



Notas: Antes de usar un nuevo SVAKOM vibrador, le pedimos que cargue el vibrador y limpie completamente antes de usarlo dentro su cuerpo.

ES


1. Botones Instrucción

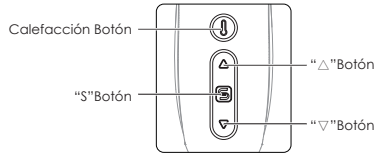

2. activa / inactiva




3. Vibración intensidades (5)

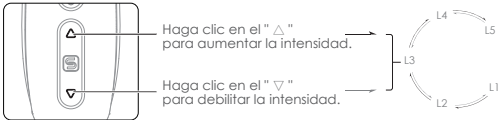

| Nivel de intensidad | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| Intensidad de la vibración | 30% | 45% | 65% | 80% | 100% |

Notas: la intensidad predeterminada es L3

4. Vibración Modos(Solo motor:5+1, Doble motores:7+1)

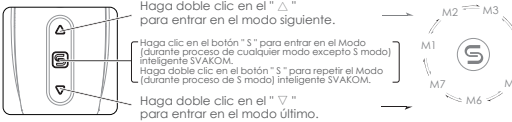

| Modo de vibración | S modo | M1 (Normal Modo) | M2 (Estimulación de G punto) | M3 (Estimulación de clitoris) |
|------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Gráfico de vibraciones | | | | |
| Modo de vibración | M4 acaricia modo | M5 alegre modo | M6 Pasión modo | M7 Climax modo |
| Gráfico de vibraciones | | | | |

Notas: la Modo de vibración predeterminada es M1

5. Función de calefacción



Notas: función de calefacción puede utilizarse independientemente (suficiente energía restante requerida)

6. El indicador de estado


| | |
|-----------------------|--|
| Estado activo | Luz blanca se brilla permanentemente |
| Estado desactivo | Luz blanca brilló tres veces y luego se apagó |
| Batería agotamiento | Luz roja se brilla tres veces y luego se apagó |
| Estado de carga | Blanco luz se brilla intermitentemente |
| Completamente cargada | Luz blanca se brilla permanentemente |
| Estado de calefacción | Luz roja se brilla intermitentemente |

Si usted necesita manual de versión electrónica, le pedimos que visite la página oficial para descargarlo.


Wichtig: Reinigen Sie Ihr SVAKOM Produkt vor der Verwendung mit warmem Wasser und antibakterieller Seife. Und vergessen Sie sich, dass der Akku vollständig geladen ist. Gerät ist zu 100% Wasserdicht

DE


1. Tasten

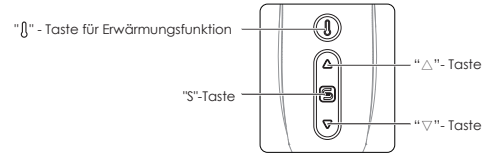

2. An-/ Ausschalten




3. Vibrationsintensitäten (5)

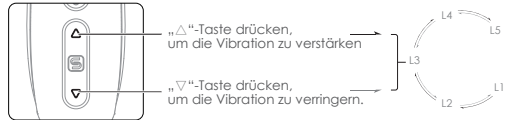

| Intensitätslevel | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| Vibrationsintensität | 30% | 45% | 65% | 80% | 100% |

(Grundeinstellung der Intensität ist L3)

4. Vibrationsmodi (Double motors:7+1)

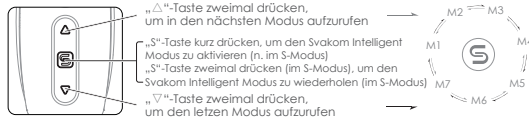

| Vibration Modus | S Modus (Intelligent Modus) | M1 (Normal Modus) | M2 (Normal Modus - Schaft) | M3 (Normal Modus - Bunny) |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| Graphische Darstellung | | | | |
| Vibration Modus | M4 Caressing Modus | M5 Joyous Modus | M6 Passionate Modus | M7 Climax Modus |
| Graphische Darstellung | | | | |

(Grundeinstellung der Vibration Modus ist M1)

5. Erwärmungsfunktion



(Die Erwärmungsfunktion kann auch ohne Vibration genutzt werden, vorausgesetzt der Ladezustand des Akkus ist ausreichend)

6. Betriebszustände


| | |
|--------------------------|---|
| Vibrator aktiv | Konstant weißes Licht |
| Vibrator deaktivieren | Weißes Licht blinkt dreimal und schaltet sich dann aus |
| Akkustand gering | Rotes Licht blinkt dreimal und schaltet sich dann aus |
| Während des Ladens | Blinkendes weißes Licht (bei angeschlossenem Ladegerät) |
| Vollständig aufgeladen | Konstant weißes Licht (bei angeschlossenem Ladegerät) |
| Erwärmungsfunktion aktiv | Rotes Licht blinkt |

Unser Handbuch steht Ihnen auch als .pdf-file zum download auf unserer offiziellen homepage zur Verfügung.


Примечание: Перед использованием нового вибратора SVAKOM, полностью зарядите прибор и обработайте его очистителем

RU


1. Экран кнопок

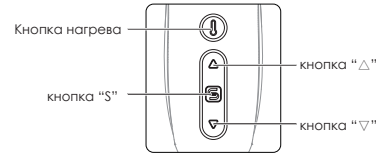

2. Вкл/Выкл




3. Уровни интенсивности вибрации (5)

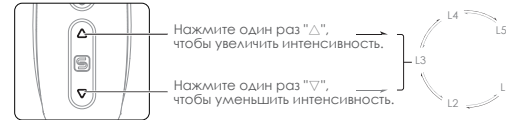

| Уровень интенсивности вибрации | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| Интенсивность вибрации | 30% | 45% | 65% | 80% | 100% |

Примечание: Интенсивность по умолчанию – L3.


4. Режимы вибрации (С одним двигателем: 5+1, с двумя двигателями: 7+1)

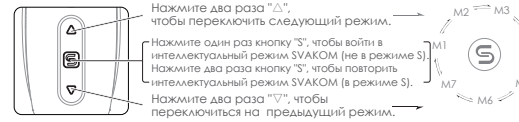

| Режим вибрации | Режим S | M1 (Обычный режим) | M2 (Стимуляция точки G) | M3 (Стимуляция клитора) |
|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| График вибрации | | | | |
| Режим вибрации | Режим ласкания M4 | Режим радости M5 | Страстный режим M6 | Режим оргазма M7 |
| График вибрации | | | | |

Примечание: Интенсивность по Режим вибрации – M1.

5. Функция нагрева



Примечание: Функция нагрева может использоваться независимо (для работы данной функции необходимо достаточное питание от сети или батареи)

6. Экран состояния

| | |
|----------------------|--|
| Рабочее состояние | продолжительный белый свет |
| Выключение вибратора | 3 повторения мерцающего белого света, после этого вибратор выключается |
| Низкий заряд батареи | 3 повторения мерцающего красного света, после этого вибратор выключается |
| Процесс зарядки | Сверкающий индикатор белого света |
| Полностью заряжен | Непрерывно светящийся белый свет |
| Функция нагрева | Сверкающий индикатор красного света |

Если вам нужна электронная версия инструкции, скачайте ее на нашем официальном сайте.

SVAKOM

Product Manual
Guide de démarrage rapide

使用说明书
クイックスタートガイド

Guía de inicio rápido
Kurzanleitung

Краткое руководство пользователя

TYPE: Adonis
Made in China


WWW.SVAKOM.NET




Notes: Before using a new SVAKOM vibrator, please fully charge the vibrator, and clean before using on your body.

EN


1. Buttons Display

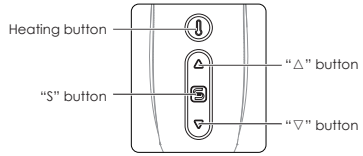

2. ON/OFF




3. Vibration Intensities(5)

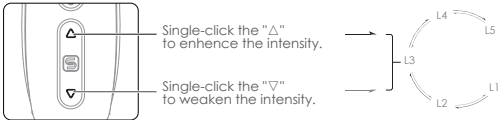

| Intensity level | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| Vibration intensity | 30% | 45% | 65% | 80% | 100% |

Notes: the default intensity is L3


4. Vibration Modes(single motor:5+1, Double motors:7+1)



| Vibration Mode | S Mode | M1 (Normal Mode) | M2(Normal Mode) (G spot stimulator) | M3(Normal Mode) (Clitoral stimulator) |
|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Vibration Graph | | | | |
| Vibration Mode | M4 Caressing Mode | M5 Joyous Mode | M6 Passionate Mode | M7 Climax Mode |
| Vibration Graph | | | | |

Notes: the default vibration mode is M1

5. Heating Function



Notes: Heating function can be used independently (enough remaining power required)

6. Status Display


| | |
|-----------------|---|
| Activate status | Lasting white light |
| Vibrator OFF | White light flashes three times contiguously and then turns off |
| Low battery | Red light flashes three times contiguously and then turns off |
| While charging | White light flashing |
| Fully-charged | Permanent white light |
| Heating status | Red light flashing |

Our manual is also available as a .pdf-file for download on the official homepage.

Remarque: Avant d'utiliser votre nouveau vibromasseur SVAKOM, Nous vous recommandons de charger complètement votre appareil, puis nettoyer l'article avant/après utilisation à l'aide d'un nettoyant foy's à base d'eau ou avec de l'eau tiède et/ou savon non abrasif. Sécher avec un chiffon doux. L'appareil est 100% étanche.

FR


1. Le bouton

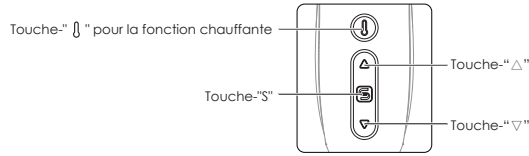

2. Allumé/éteindre




3. L'Intensité (5)

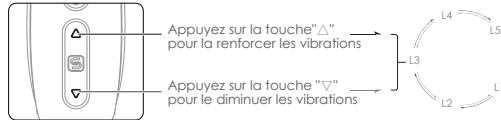

| Niveau d'intensité | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| L'Intensité de vibration | 30% | 45% | 65% | 80% | 100% |

(Réglage de base de l'intensité est L3)

4. Vibrationsmodi (Double motors:7+1)



| Mode de vibration | S Mode (Intelligent Mode) | M1 (Normal Mode) | M2 (Normal Mode - Main) | M3 (Normal Mode - Rabbit) |
|------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|
| Graphique de vibration | | | | |
| Mode de vibration | M4 Caressing Mode | M5 Joyous Mode | M6 Passionate Mode | M7 Climax Mode |
| Graphique de vibration | | | | |

(Réglage de base de Mode de vibration est M1)

5. Fonction chauffante



(La fonction de la chauffante peut aussi être utilisé sans vibration, à condition que la charge de la batterie est suffisante.)

6. Affichage


| | |
|----------------------------|---|
| Allumé | Lumière blanche s'allume de façon continue |
| Eteint | Une lumière blanche clignotera trois fois, puis l'appareil s'éteindra |
| Batterie faible | Une lumière rouge clignotera trois fois, puis l'appareil s'éteindra |
| Pendant le chargement | Lumière blanche clignotante |
| Complètement chargé | Lumière blanche permanente |
| Fonction chauffante active | Lumière rouge clignotante |

Notre manuel est également disponible sous forme de fichier .pdf pour le téléchargement sur le site officiel de svakom.


注意 在使用您的新的SVAKOM震动棒之前, 您必须给震动棒充满电, 做好震动棒的清洁消毒。

CN


1. 按键解析

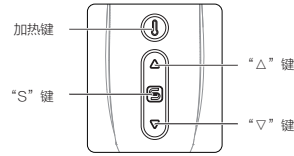

2. 开机/关机




3. 震动强度

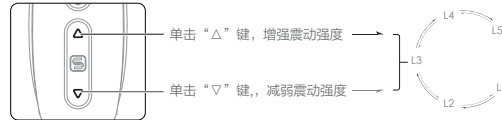

| 震动等级 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|------|-----|-----|-----|-----|------|
| 震动强度 | 30% | 45% | 65% | 80% | 100% |

注意: 按摩棒在开机状态下震动强度默认为L3。


4. 震动模式 (单头5+1, 双头7+1)



| 震动模式 | S 智能模式 | M1 常规模式 | M2 常规模式 (G点按摩) | M3 常规模式 (阴蒂按摩) |
|------|---------|---------|----------------|----------------|
| 震动曲线 | | | | |
| 震动模式 | M4 爱抚模式 | M5 欢愉模式 | M6 激情模式 | M7 高潮模式 |
| 震动曲线 | | | | |

注意: 按摩棒在开机状态下震动模式默认为M1。

5. 加热



注意: 加热键在关机状态下也能使用 (内置电池有足夠的电量)。

6. 显示状态


| | |
|-------|---------------|
| 工作状态 | 持续亮起白色灯光 |
| 振动器关闭 | 白色灯光连续闪烁3次后熄灭 |
| 电量低 | 红色灯光连续闪烁3次后熄灭 |
| 充电状态 | 白色灯光闪烁 |
| 完成充电 | 持续亮起白色灯光 |
| 加温状态 | 红色灯光闪烁 |

如需电子版手册, 请访问www.svakom.com.cn


ご注意 SVAKOMバイブをご使用になる前に, 必ず満充電したら, バイブに消毒しななければならないのです。

JP


1. ボタンについて

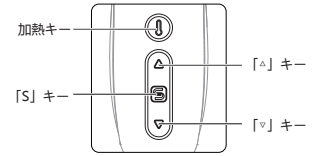

2. オン/オフ




3. 振動強度(5)

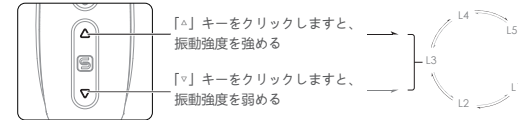

| 振動レベル | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|-------|-----|-----|-----|-----|------|
| 振動強度 | 30% | 45% | 65% | 80% | 100% |

ご注意: 電源をオンにしますと, 既定の振動強度はL3です


4. 振動モード (シングルモーター5+1, デュアルモーター7+1)



| 振動モード | [S] 知能モード | M1通常モード | M2通常モード (Gスポットマッサージ) | M3通常モード (クリマッサージ) |
|-------|-----------|----------|----------------------|-------------------|
| 振動曲線 | | | | |
| 振動モード | M4愛撫モード | M5楽しいモード | M6情熱モード | M7ピークモード |
| 振動曲線 | | | | |

ご注意: 電源をオンにしますと, 既定の振動モードはM1です

5. 加熱



ご注意: 加熱機能は加熱機能は独立に使用可能です (内蔵電池が十分に充電されています場合に)

6. 表示ステータス

| | |
|-------|-----------------------|
| 稼働状態 | 白いライトが持続的に光ります |
| 振動器オフ | 白いライトが3回連続して点滅した後消えます |
| 低電気量 | 赤いライトが3回連続して点滅した後消えます |
| 充電状態 | 白いライトが点滅します |
| 充電完了 | 白いライトが持続的に光ります |
| 加温状態 | 赤いライトが点滅します |

電子マニュアルが必要になる場合に, 公式サイトにログインし, ダウンロードしてください