

Atención: antes de usar su SVAKOM vibrador, tiene que cargarse completamente. Necesitan hacer la limpieza y desinfección del vibrador.

ES

1. Modos de vibración (5)

- Modo normal
- Modo de caricia
- Modo feliz
- Modo de pasión
- Modo de culminación


2. Las funciones básicas de las teclas

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| • Iniciar/Apagar | Press the "S" button for 2secs |
| • Cambiar la intensidad de vibración | Haga clic en la tecla "S" |
| • Cambiar el modo de vibración | Haga doble clic en la tecla "S" |

3. Visualización del estado

- | | |
|------------------------|--|
| • Estado del trabajo | Con la luz blanca fija |
| • El vibrador apagado | La luz blanca parpadea tres veces continuamente y luego se apaga |
| • La batería baja | La luz roja parpadea tres veces continuamente y luego se apaga |
| • Estado de la carga | La luz blanca parpadea |
| • La carga se completa | Con la luz blanca fija |

Si se necesita un completo manual de usuario, por favor visite www.svakom.net

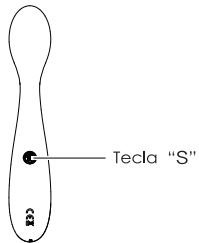

Wichtig: Reinigen Sie Ihr SVAKOM Produkt vor der ersten Verwendung mit warmem Wasser und antibakterieller Seife, und vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig geladen ist.

DE

1. Vibrationsmodus (Doppelkopf 5)

- Normalmodus
- Streichelmodus
- Spaßmodus
- Leidenschaftsmodus
- Höhepunktsmodus


2. Grundfunktionen der Tasten

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| • Ein/Aus | Die Taste „S“ 2 Sekunden drücken |
| • Vibrationsintensität wechseln | Die Taste „S“ drücken |
| • Vibrationsmodus wechseln Zweimal | Die Taste „S“ drücken |

3. Zustandsanzeige

- | | |
|-----------------------|---|
| • Betriebszustand | Konstantes weißes Licht |
| • Vibrator AUS | Weißes Licht blinkt dreimal und schaltet sich dann aus |
| • Geringer Akkustand | Rotes Licht blinkt dreimal und schaltet sich dann aus |
| • Ladezustand | Blinkendes weißes Licht (bei angeschlossenem Ladegerät) |
| • Vollständig geladen | Konstantes weißes Licht (bei angeschlossenem Ladegerät) |

Die vollständige Bedienungsanleitung können Sie im Internet unter www.svakom.net herunterladen.

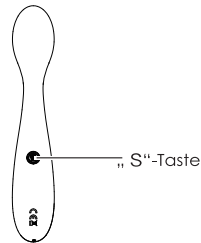

Внимание: перед тем, что вы примените новый SVAKOM вибратор, вы должны полностью зарядить вибратор, очистить и стерилизовать вибратор.

RU

1. Режим вибрирования (5)

- Обычный режим
- Режим ласки
- Режим радости
- Режим возбуждения
- Режим подъема


2. Основная функция клавиши под

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| • Пустить/выключать машину | Нажимать «S» клавишу на 2 секунды |
| • Переключение виброционной прочности | Кликнуть «S» клавишу |
| • Переключение виброционной моды | дважды кликнуть «S» клавишу |

3. Показанное состояние

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • Рабочее состояние | продолжительно светит белый свет лампы |
| • Выключение вибратор | белый свет лампы непрерывно сверкает три раза, после того гасит |
| • Количество электричества низкое | красный свет лампы непрерывно сверкает три раза, после того гасит |
| • Состояние заряда | белый свет лампы сверкает |
| • Выполнение заряда | непрерывно светит белый свет лампы |

Если хотите читать целое руководство для пользователя, посетите сайт www.svakom.net!

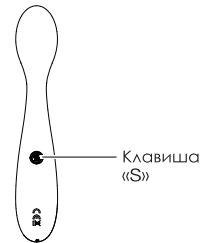

Quick Guide
Guide de démarrage rapide
快速入门指南
クイックスタートガイド
Guía de inicio rápido
Kurzanleitung
Краткое руководство пользователя

TYPE: Keri
Made in China
[WWW.SVAKOM.NET](http://www.svakom.net)



Note: Before using your new SVAKOM vibrator, you must charge the vibrator fully, do cleaning and disinfection for vibrator.

EN

1. Vibration mode (5)

- Normal mode
- Caressing mode
- Joyous mode
- Passion mode
- Climax mode


2. The basic functions of buttons

- On / Off
 - Switching vibration intensity
 - Switching vibrating mode
- Press the "S" button for 2secs
Click the "S" button
- Double click the "S" button

3. Status display

- Working status
 - Vibrator OFF
 - Low battery
 - Charging status
 - Charged fully
- Lasting white light
White light flashes three times contiguously and then turns off
Red light flashes three times contiguously and then turns off
White light flashing
Lasting white light

Please visit www.svakom.net for complete User's Manual.

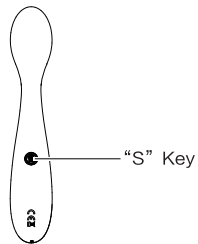

Attention: Avant d'utiliser votre nouveau vibreur SVAKOM, vous devez charger le vibreur, vous devez aussi le bien nettoyer et désinfecter.

FR

1. Mode de vibration (5)

- Mode général
- Mode de caresse
- Mode joyeux
- Mode excitant
- Mode du point culminant


2. Les fonctions basiques des touches

- Allumer/Éteindre
 - Changer l'intensité des vibrations
 - Changer le mode de vibration
- Appuyer sur la touche «S»
Appuyer sur la touche «S»
Appuyer deux fois sur la touche «S»

3. Affichage de l'état

- État de travail
 - Vibreur éteinte
 - Batterie Faible
 - État de charge
 - Recharge terminée
- La lumière blanche s'allume continuellement
La lumière blanche éteintelle continuellement trois fois et puis s'éteint
La lumière rouge éteintelle continuellement trois fois et puis s'éteint
La lumière blanche s'allume
La lumière blanche éteintelle

Veuillez visiter le site Web www.svakom.net pour consulter le Manuel d'utilisation complet.

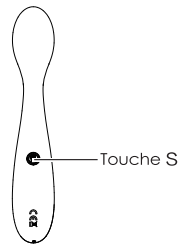

注意：在使用您的新的SVAKOM震动器之前，您必须给震动器充满电，做好震动器的清洁消毒。

CN

1. 震动模式 (5)

- 常规模式
- 爱抚模式
- 欢悦模式
- 激情模式
- 高潮模式


2. 按键基本功能

- 开/关机
 - 切换振动强度
 - 切换振动模式
- 长按 "S" 键 2secs
单击 "S" 键
双击 "S" 键

3. 显示状态

- 工作状态
 - 振动器关闭
 - 电量低
 - 充电状态
 - 完成充电
- 持续亮起白色灯光
白色灯光连续闪烁3次后熄灭
红色灯光连续闪烁3次后熄灭
白色灯光闪烁
持续亮起白色灯光

如需完整的用户手册，请访问www.svakom.net

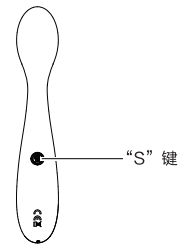

注意：新しい SVAKOM 震动器を使用の前に、必ず震动器をフル充電し、さらに震动器のクリーン消毒を行って下さい。

JP

1. 震动模式 (5)

- 一般モード
- 愛撫モード
- 愉快モード
- 情熱モード
- クライマックスモード

2. ボタンの基本的機能

- オン/オフ
 - 振動強度の切り替え
 - 振動モードの切り替え
- 「S」ボタンを2secs長押しする
「S」ボタン
「S」ボタンをダブルクリックする

3. 表示ステータス

- 作業ステータス
 - 振動装置の閉鎖
 - 電量不足
 - 充電ステータス
 - 充電完成
- 白いライトが持続的に点灯する
白いライトが三回点滅して減する
赤いライトが持続的に三回点滅して減する
白いライトが点滅する
白いライトが持続的に点灯する

完全なマニュアルについてはwww.svakom.netにアクセスしてください。

