

Atención: antes de usar su SVAKOM vibrador, tiene que cargarse completamente (Consejan que usted sólo utiliza el cargador original de SVAKOM). Necesitan hacer la limpieza y desinfección del vibrador. (El nivel impermeable de este vibrador es IPX4)

ES

## 1. Modos de vibración (5)

- Modo normal
- Modo de caricia
- Modo feliz
- Modo de pasión
- Modo de culminación


## 2. Las funciones básicas de las teclas

- |                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| • Iniciar/Apagar                     | Press the "O" button for 2secs  |
| • Cambiar la intensidad de vibración | Haga clic en la tecla "O"       |
| • Cambiar el modo de vibración       | Haga doble clic en la tecla "O" |

## 3. Visualización del estado

- |                        |  |
|------------------------|--|
| • Estado del trabajo   | Con la luz blanca fija   |
| • El vibrador apagado  | La luz blanca parpadea tres veces continuamente y luego se apaga |
| • La batería baja      | La luz roja parpadea tres veces continuamente y luego se apaga   |
| • Estado de la carga   | La luz blanca parpadea   |
| • La carga se completa | Con la luz blanca fija   |

Si se necesita un completo manual de usuario, por favor visite [www.svakom.net](http://www.svakom.net)

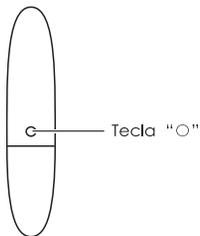

Wichtig: Reinigen Sie Ihr SVAKOM Produkt vor der ersten Verwendung mit warmem Wasser und antibakterieller Seife, und vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig geladen ist (wasserdicht nach IPX4).

DE

## 1. Vibrationsmodus (Doppelkopf 5)

- Normalmodus
- Streichelmodus
- Spaßmodus
- Leidenschaftsmodus
- Höhepunktsmodus


## 2. Grundfunktionen der Tasten

- |                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| • Ein/Aus                          | Die Taste „O“ 2 Sekunden drücken |
| • Vibrationsintensität wechseln    | Die Taste „O“ drücken            |
| • Vibrationsmodus wechseln Zweimal | Die Taste „O“ drücken            |

## 3. Zustandsanzeige

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| • Betriebszustand     | Konstantes weißes Licht                                 |
| • Vibrator AUS        | Weißes Licht blinkt dreimal und schaltet sich dann aus  |
| • Geringer Akkustand  | Rotes Licht blinkt dreimal und schaltet sich dann aus   |
| • Ladezustand         | Blinkendes weißes Licht (bei angeschlossenem Ladegerät) |
| • Vollständig geladen | Konstantes weißes Licht (bei angeschlossenem Ladegerät) |

Die vollständige Bedienungsanleitung können Sie im Internet unter [www.svakom.net](http://www.svakom.net) herunterladen.

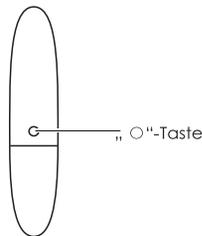

Внимание: перед тем, что вы примените новый SVAKOM вибратор, вы должны полностью зарядить вибратор (предлагать, что только применять предложенный SVAKOM зарядник), очистить и стерилизовать вибратор. (водостойкий разряд настоящего вибратора является IPX4)

RU

## 1. Режим вибрирования (5)

- Обычный режим
- Режим ласки
- Режим радости
- Режим возбуждения
- Режим подъема


## 2. Основная функция клавиши под

- |                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| • Пустить/выключать машину            | Нажимать «O» клавишу на 2 секунды |
| • Переключение виброционной прочности | Кликнуть «Δ» клавишу              |
| • Переключение виброционной моды      | дважды кликнуть «Δ» клавишу       |

## 3. Показанное состояние

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| • Рабочее состояние               | продолжительно светит белый свет лампы                            |
| • Выключение вибратор             | белый свет лампы непрерывно сверкает три раза, после того гасит   |
| • Количество электричества низкое | красный свет лампы непрерывно сверкает три раза, после того гасит |
| • Состояние заряда                | белый свет лампы сверкает   |
| • Выполнение заряда               | непрерывно светит белый свет лампы                                |


Если хотите читать целое руководство для пользователя, посетите сайт [www.svakom.net!](http://www.svakom.net!)

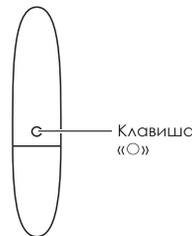

Quick Guide  
Guide de démarrage rapide  
快速入门指南  
クイックスタートガイド  
Guía de inicio rápido  
Kurzanleitung  
Kраткое руководство пользователя

TYPE: Rebecca  
Made in China

[WWW.SVAKOM.NET](http://WWW.SVAKOM.NET)



Note: Before using your new SVAKOM vibrator, you must charge the vibrator fully (recommended to only use the original chargers provided by SVAKOM), do cleaning and disinfection for vibrator. (The waterproof rating of vibrator is IPX4)

EN

## 1. Vibration mode (5)

- Normal mode
- Caressing mode
- Joyous mode
- Passion mode
- Climax mode


## 2. The basic functions of buttons

- On / Off  
Press the "O" button for 2secs  
Click the "O" button
- Switching vibration intensity  
Click the "O" button
- Switching vibrating mode  
Double click the "O" button

## 3. Status display

- Working status  
Lasting white light
- Vibrator OFF  
White light flashes three times contiguously and then turns off
- Low battery  
Red light flashes three times contiguously and then turns off
- Charging status  
White light flashing
- Charged fully  
Lasting white light

Please visit [www.svakom.net](http://www.svakom.net) for complete User's Manual.

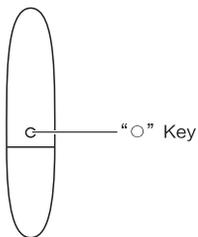

Attention: Avant d'utiliser votre nouveau vibreur SVAKOM, vous devez charger le vibreur (recommandé d'utiliser seulement les chargeurs fournis par SVAKOM), vous devez aussi le bien nettoyer et désinfecter. (Le niveau imperméable est IPX4)

FR

## 1. Mode de vibration (5)

- Mode général
- Mode de caresse
- Mode joyeux
- Mode excitant
- Mode du point culminant


## 2. Les fonctions basiques des touches

- Allumer/Éteindre  
Appuyer sur la douche «O»
- Changer l'intensité des vibrations  
Appuyer sur la touche «O»
- Changer le mode de vibration  
Appuyer deux fois sur la touche «O»

## 3. Affichage de l'état

- État de travail  
La lumière blanche s'allume continuellement
- Vibreur éteinte  
La lumière blanche éteinté continuellement trois fois et puis s'éteint
- Batterie Faible  
La lumière rouge éteinté continuellement trois fois et puis s'éteint
- État de charge  
La lumière blanche s'allume
- Recharge terminée  
La lumière blanche éteinté

Veuillez visiter le site Web [www.svakom.net](http://www.svakom.net) pour consulter le Manuel d'utilisation complet.

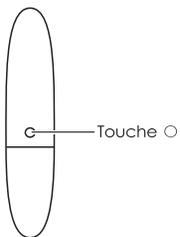

注意：在使用您的新的SVAKOM震动器之前，您必须给震动器充满电（建议只使用SVAKOM提供的原装充电器），做好震动器的清洁消毒。（此震动器防水等级为IPX4）

CN

## 1. 震动模式 (5)

- 常规模式
- 爱抚模式
- 欢悦模式
- 激情模式
- 高潮模式


## 2. 按键基本功能

- 开/关机  
长按“O”键 2secs
- 切换振动强度  
单击“O”键
- 切换振动模式  
双击“O”键

## 3. 显示状态

- 工作状态  
持续亮起白色灯光
- 振动器关闭  
白色灯光连续闪烁3次后熄灭
- 电量低  
红色灯光连续闪烁3次后熄灭
- 充电状态  
白色灯光闪烁
- 完成充电  
持续亮起白色灯光

如需完整的用户手册，请访问[www.svakom.net](http://www.svakom.net)

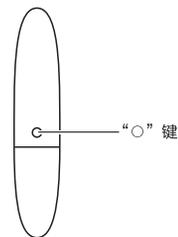

注意：新しい SVAKOM 震动器を使用する前に、必ず震动器をフル充電し (SVAKOM が提供するオリジナル充電器を使用して下さい)、さらに震动器のクリーン消毒を行って下さい。(該震动器の防水レベルは IPX4 であります)

JP

## 1. 震动模式 (5)

- 一般モード
- 愛撫モード
- 愉快モード
- 情熱モード
- クライマックスモード

## 2. ボタンの基本的機能

- オン/オフ  
「O」ボタンを2secs長押しする
- 振動強度の切り替え  
「O」ボタン
- 振動モードの切り替え  
「O」ボタンをダブルクリックする

## 3. 表示ステータス

- 作業ステータス  
白いライトが持続的に点灯する
- 振動装置の開閉  
白いライトが三回点滅して減する
- 電量不足  
赤いライトが持続的に三回点滅して減する
- 充電ステータス  
白いライトが点滅する
- 充電完成  
白いライトが持続的に点灯する

完全なマニュアルについては[www.svakom.net](http://www.svakom.net)にアクセスしてください。

